

Воздушный завес

COR-IND MW

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ COR-IND MW

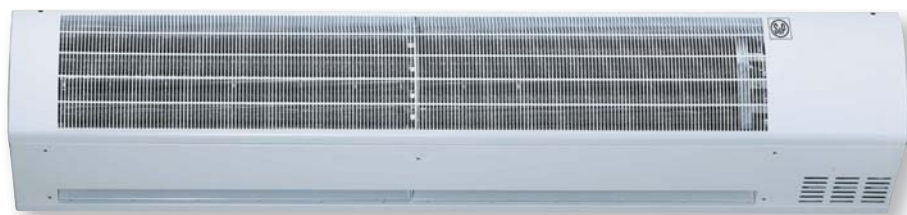



**До
5
м**

Высота
установки

Удобный доступ

Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.

РАЗМЕРЫ (мм)

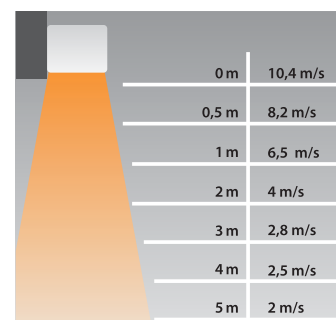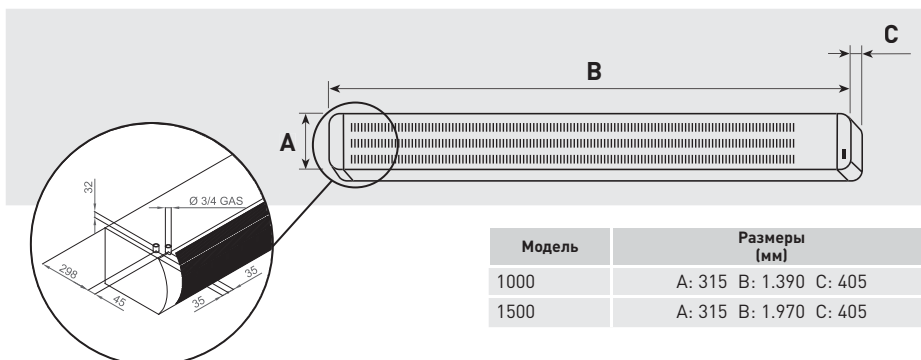

Профиль скоростей воздушного потока


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CR-20

Размеры CR-20 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND M 1000 W 27
	COR-IND M 1500 W 35

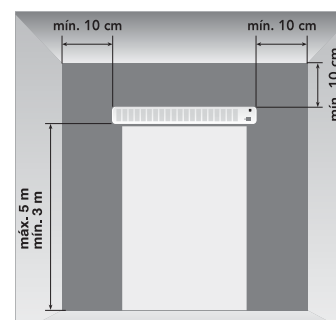

Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол- во скор.	Расход воздуха (м³/ч)		Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темпер. (°C)		Расход воды	Резьбовые подсоед. патрубки	Уровень звук. давл.**	Ток	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость			(м/с)								
	(В)	(кВт)	(Вт)	Выс.	Низк.	Выс.	Низк.									
COR-IND M 1000 W 27	230	25,5	193	2	3.000	2.700	10	27	29	0,27	3/4"	55	0,90	Х/Т	40	RAL 9003
COR-IND M 1500 W 35	230	37.8	245	2	4.100	3.100	9	29	34	0.41	3/4"	59	1.08	Х/Т	50	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.

** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

*** См. температурные характеристики.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

COR-IND MW

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 90/70°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	5,96	0,37	30,7	45	5,17	0,34	28,1	48
	НИЗКАЯ	2.700	5,17	0,34	28,7	46	4,43	0,31	26,3	49
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	16,65	0,54	45,1	47	14,12	0,49	41,4	50
	НИЗКАЯ	3.100	12,24	0,45	37,3	50	10,47	0,41	34,2	53

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 80/60°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	4,19	0,30	25,5	40	3,52	0,27	22,9	43
	НИЗКАЯ	2.700	3,96	0,29	23,9	41	3,3	0,26	21,4	44
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	12,24	0,45	37,8	42	10,47	0,41	34,0	44
	НИЗКАЯ	3.100	8,82	0,37	31,3	45	7,67	0,34	28,2	47

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 70/50°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	3,21	0,24	20,3	35	2,91	0,21	17,7	38
	НИЗКАЯ	2.700	3,02	0,24	20,3	36	2,79	0,20	16,5	38
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	8,16	0,36	30,4	37	6,9	0,32	26,6	39
	НИЗКАЯ	3.100	6,16	0,30	25,2	39	4,79	0,26	22,1	41

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 60/40°C			Температура воздуха на входе = +15°C				Температура воздуха на входе = +20°C			
Модель	Скорость вентилятора	Расход воздуха (м³/ч)	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C	Потери давления (кПа)	Расход воды (л/с)	Мощность (кВт)	Темп. возд. на выходе °C
COR-IND M 1000 W 27	ВЫСОКАЯ	3.000	2,61	0,18	14,9	30	2,07	0,15	12,2	32
	НИЗКАЯ	2.700	2,43	0,17	13,8	30	1,89	0,14	11,3	33
COR-IND M 1500 W 35	ВЫСОКАЯ	4.100	5,21	0,27	22,8	31	3,76	0,23	19	34
	НИЗКАЯ	3.100	4,38	0,26	22,1	33	2,85	0,19	15,8	35

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>