

Воздушный завес

COR-N RF

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ COR-N RF

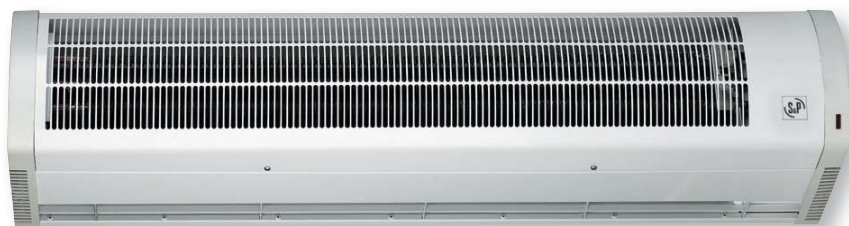


Дистанционный пульт
- Управление скоростью
- Управление нагревом
- Автоматический режим
ДхШхВ (мм): 65х18х113

Воздушные завесы серии COR-N RF предназначены для настенной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.



Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

Низкая скорость воздуха в сечении теплообменника позволяет обеспечить большую разницу температур на входе и выходе воздуха из завесы (только для версий с нагревом).

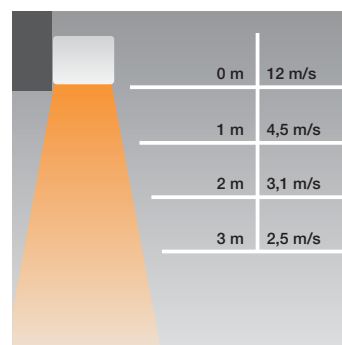

Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)

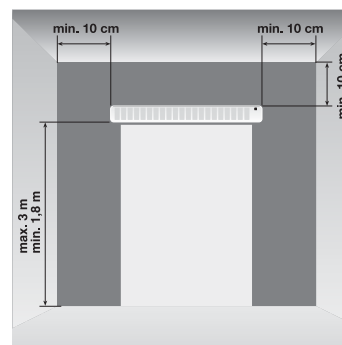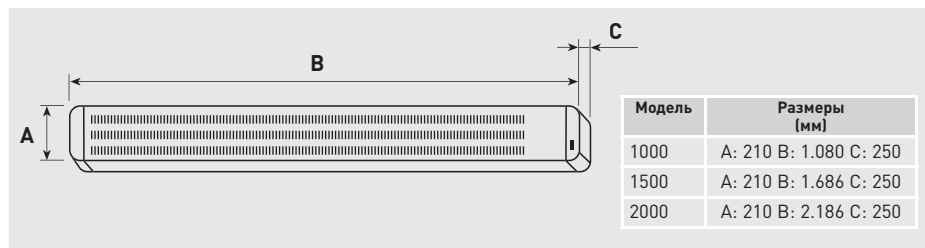

Установочные размеры


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. вент. (Вт)	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч)			Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темпер. (°C)			Уровень звук. давл.** (дБ[A])	Ток (А)	Плавкий предохран.	Холодный/ теплый воздух	Вес (кг)	Цвет (белый)
					Скорость				Скорость								
					Выс.	Сред.	Низк.		Выс.	Сред.	Низк.						
COR-F-1000 N RF	230		100	2	1.400		1.100	10				48	0,5		X	15	RAL 9003
COR-F-1500 N RF	230		200	2	2.700		2.100	10				50	0,8		X	20	RAL 9003
COR-F-2000 N RF	230		142	2	2.700		2.200	9				49	0,63		X	26	RAL 9003
COR-3,5-1000 N RF	230	3,5	100	3	1.400	1.100	750	10	7	9	14	48	15,5	•	X/T	16	RAL 9003
COR-6-1000 N RF	400	3 / 6	100	3	1.400	1.100	750	10	13	16	23	48	8,6	•	X/T	16	RAL 9003
COR-9-1000 N RF	400	4,5 / 9	100	3	1.300	1.100	1.000	10	20	24	26	48	13	•	X/T	16	RAL 9003
COR-9-1500 N RF	400	4,5 / 9	200	3	2.500	2.000	1.200	10	11	13	22	50	13	•	X/T	21	RAL 9003
COR-12-1500 N RF	400	6 / 12	200	3	2.500	1.900	1.100	10	14	18	32	49	17,3	•	X/T	22	RAL 9003
COR-18-2000 N RF	400	9 / 18	200	3	2.600	2.300	2.000	10	20	23	26	49	26	•	X/T	30	RAL 9003


* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.

** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕС COR-N RF

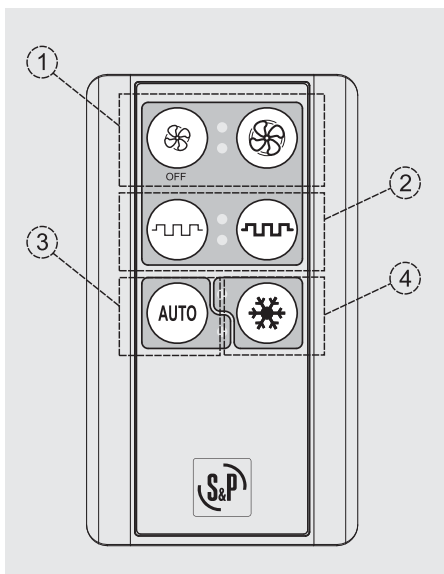

Для версии с нагревом

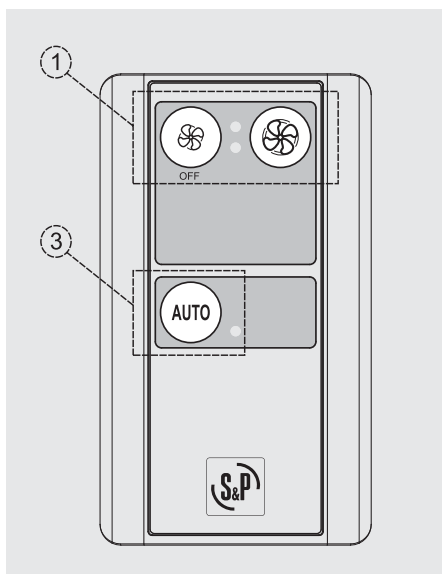

Для версии без нагрева

- ① Переключение скоростей вентиляторов.
- ② Регулирование нагрева.
- ③ Режим AUTO. Позволяет воздушной завесе работать на низкой скорости вентилятора со средней мощностью нагрева в то время, пока дверь закрыта. При открытии автоматической двери, воздушная завеса по сигналу с магнитного выключателя CR-MAGNET (опция) переключается на высокую скорость вентилятора и максимальную мощность нагрева. У завес без нагрева происходит только переключение скоростей вентилятора.

Данная функция управляется таймером задержки переключения (от 30 сек. до 10 мин.) По истечении заданного времени, воздушная завеса переходит на низкую скорость и среднюю мощность нагрева автоматически.
- ④ Включение и выключение зимнего режима.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CR-MAGNET

Нормально открытый магнитный выключатель с кабелем длиной 1,5 м. Поставляется в качестве опции.
ДхШхВ (мм): 45х12х10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>